


Kalibrálási útmutató az Autoteszt 2.0 programhoz


- 1 Titkosított azonosító létrehozása (1. ábra)
 - 1.1 Mielőtt elkezdjük az ügyfeleknek telepíteni az Autoteszt 2.0 programot, a viszonteladó telephelyén indítsuk el *RegKeyGen.exe* programot.
 - 1.2 Kattintsunk a *Titkosítás* fülre.
 - 1.3 A titkosítandó szöveg mezőbe írjunk be egy tetszőleges 12 karakternél nem hosszabb szöveget.
 - 1.4 Kattintsunk a *Titkosítás* gombra. A *Titkosított szöveg* mezőben található a cég titkosított azonosítója.
- 2 Ügyfél gépek telepítése, beállítások
 - 2.1 Telepítsük az Autoteszt 2.0 programot az ügyfél gépére.
 - 2.2 Indítsuk el a *Calcodebeir.exe* programot az ügyfél gépen (2. ábra). Ha hálózati üzemmódban telepítettük a programot, akkor csak azon a gépen futtasuk, amelyikre az adatbázist és az Firebird adatbáziskezelőt telepítettük.
 - 2.3 Ha nem megfelelő az adatbázis elérési útja, akkor módosítsuk a mappa jelű gombra kattintással.
 - 2.4 A beviteli szövegmezőbe írjuk be az 1.4 pontban létrehozott titkosított azonosítót.
 - 2.5 Kattintsunk a mentés gombra.

Figyelem! Az azonosítót csak egyszer lehet a programban átírni!!


- 3 Új kalibrálási dátumok megadása
 - 3.1 Kalibrálási kódok létrehozása
 - 3.1.1 Csatlakoztassuk a PC-hez a kalibráló hardverkulcsot.
 - 3.1.2 Indítsuk el a *CalibCodeGen.exe* programot.
 - 3.1.3 A *Kulcs* mezőbe írjuk be az 1.3 pontban megadott szöveget.
 - 3.1.4 Kattintsunk a *Generálás* gombra. Megkaptuk minden napra a megfelelő kalibrációs kódot.
 - 3.1.5 A nyomtatás gombra kattintva ki tudjuk nyomtatni a kódokat.
 - 3.2 Az ügyfél gépen indítsuk el az Autoteszt 2.0 programot.
 - 3.3 Lépünk be az *Ellenőrzés->Kalibrálás* menüpontba. A kiválasztott műszer új kalibrálási érvényességének megadásánál írjuk be a 3.1.4 pontban létrehozott, aznapi dátumnak megfelelő kódot.

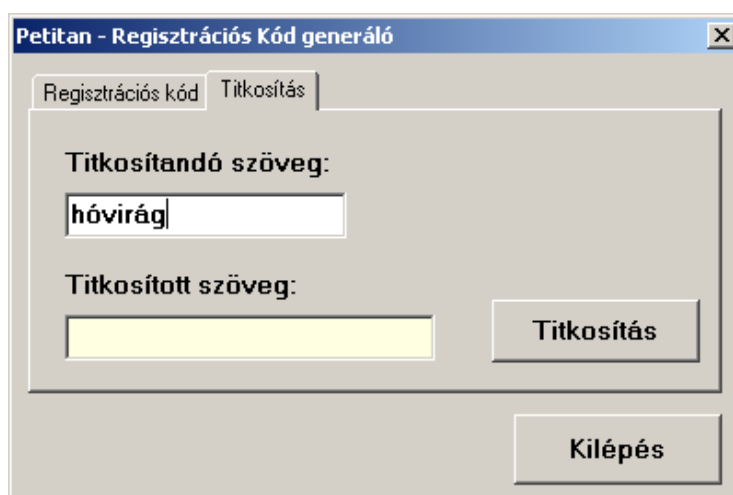

Ábra 1: Titkosított azonosító létrehozása

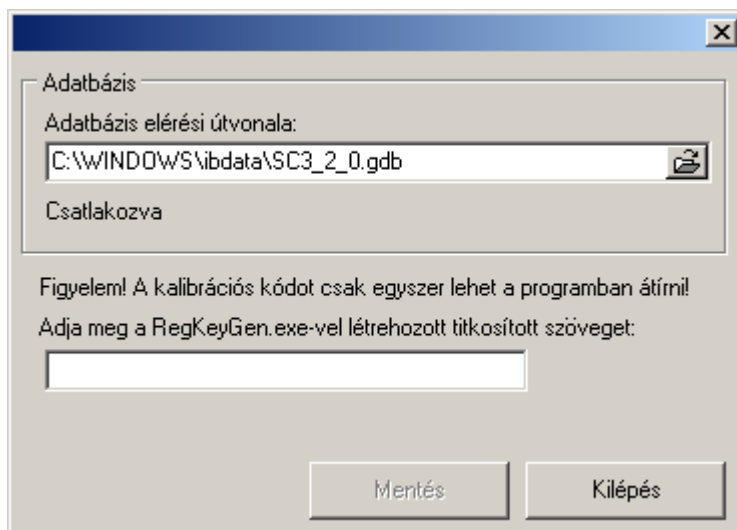

Ábra 2: Titkosított azonosító beírása

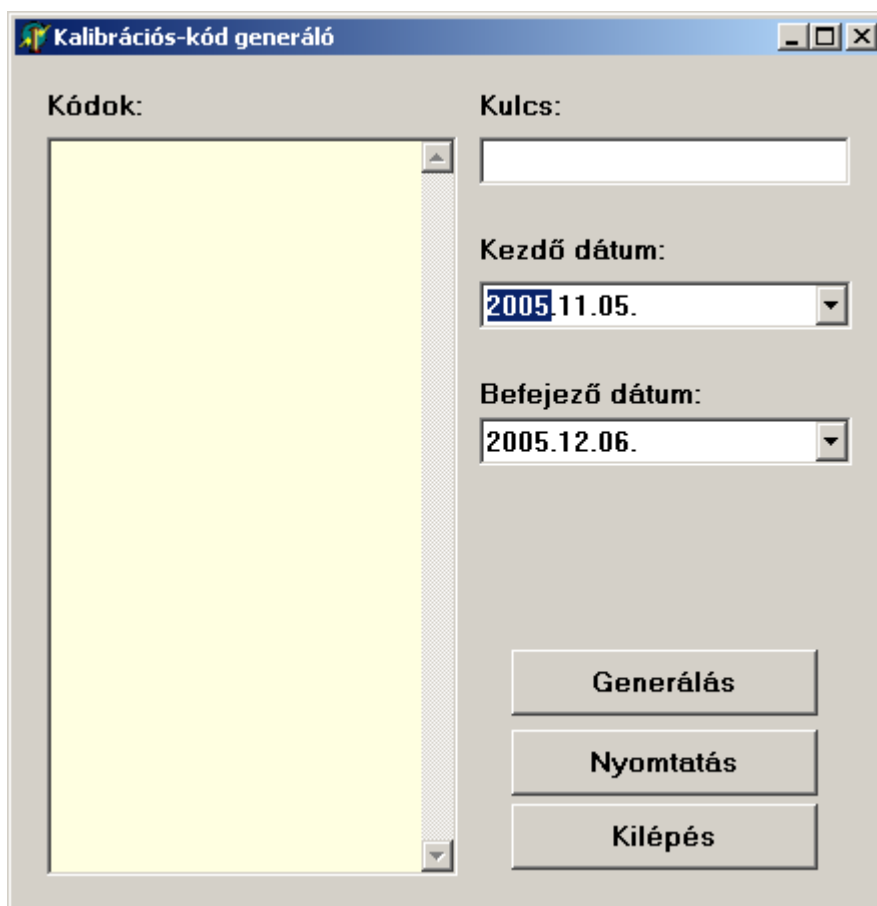

Ábra 3: Kalibrációs kódok generálása